


Technické upozornění pro polohovací prvek



Polohovací prvek umožňuje nastavení polohy dílů v libovolné poloze na rastrové desce.

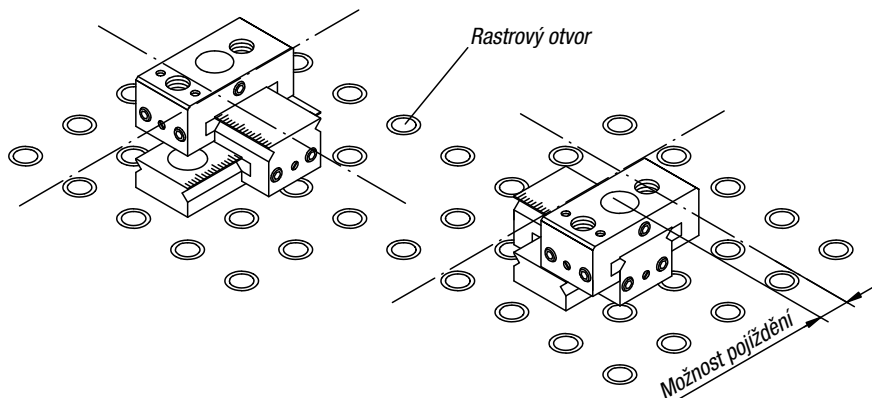



Upozornění:

Použijte šrouby s válcovou hlavou pro připevnění základního tělesa.


Utáhněte svěrací šroub pro upnutí základní jednotky po polohování.

Dodaný tlačný prvek umožňuje přestavení posuvací síly.


Dílky na základní jednotce umožňují nejen odečet, nýbrž i zdokumentování dráhy přestavení.

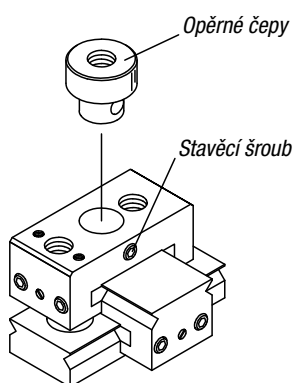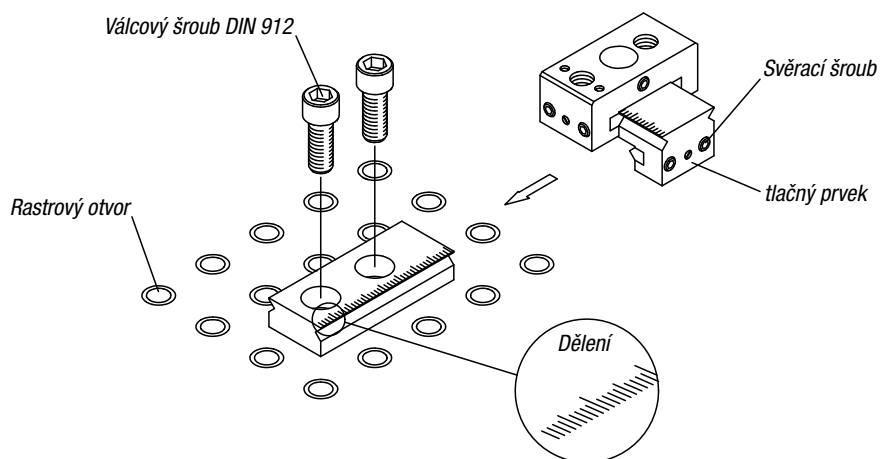

Seřizovací šroub dodaný pro upevnění dotáhněte.

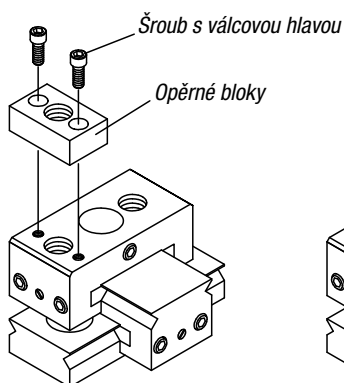

Úložný blok připevněte pomocí šroubu s válcovou hlavou na základní jednotku.

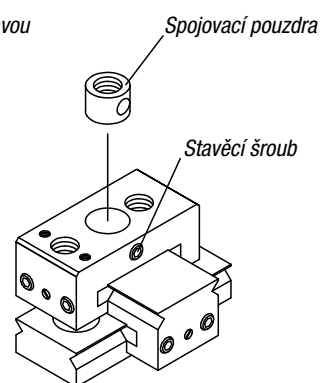

Seřizovací šroub dodaný pro upevnění dotáhněte.